


<sup>\* -</sup> отверстия для кнопок и хольнитенов пробивать после сборки

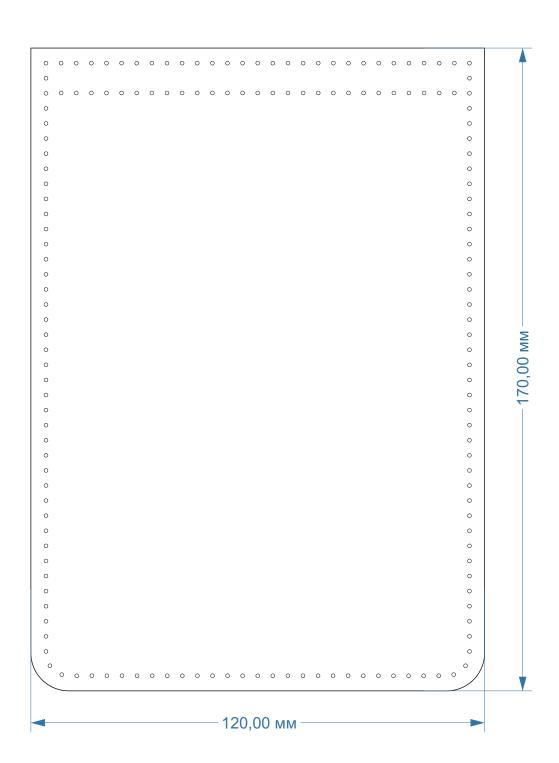











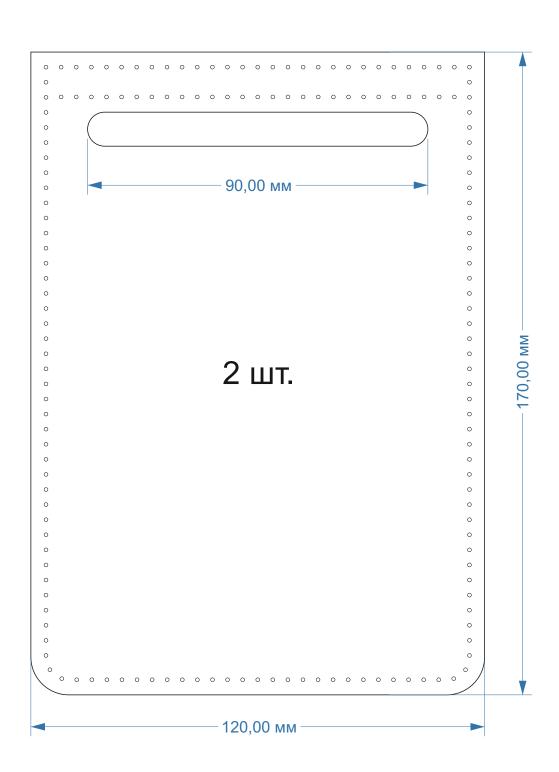





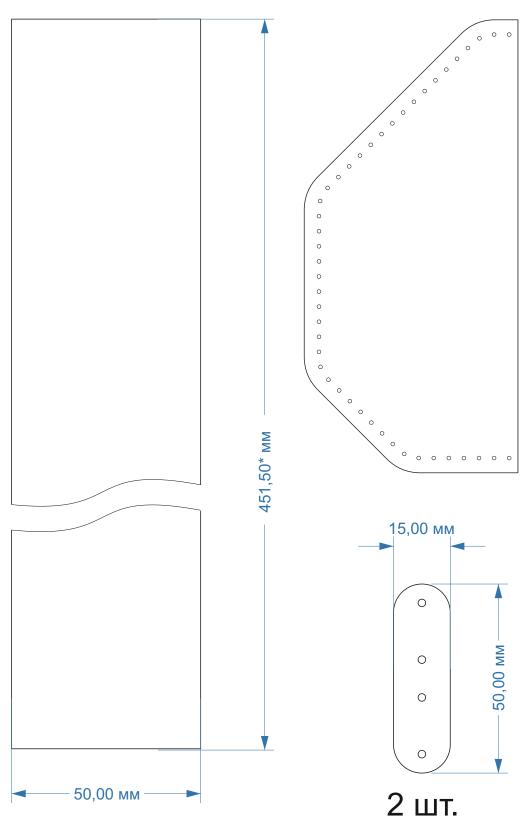

<sup>\* -</sup> размер расчетный, равен длине боковой линии, при строгом соответствии радиусов нижних углов отверстия лучше пробивать после склеивания.







